

PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES/  
AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART


ELEVAD 5 M

TWR	118.0
VOR/DME	112.5
APP/CUN	121.1
ARR/CUN	123.2

**COZUMEL**  
AEROPUERTO INTL. /  
INTL. AIRPORT

**CALLES DE RODAJE, ANCHO, RESISTENCIA/  
TAXIWAYS, WIDTH, STRENGTH**

TWY	ANCHO / WIDTH	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
<b>D</b>		63 F/B/X/T	ASFALTO / ASPHALT
<b>E</b>	23 M	35 F/C/X/T	
<b>F</b>		41 F/C/X/T	

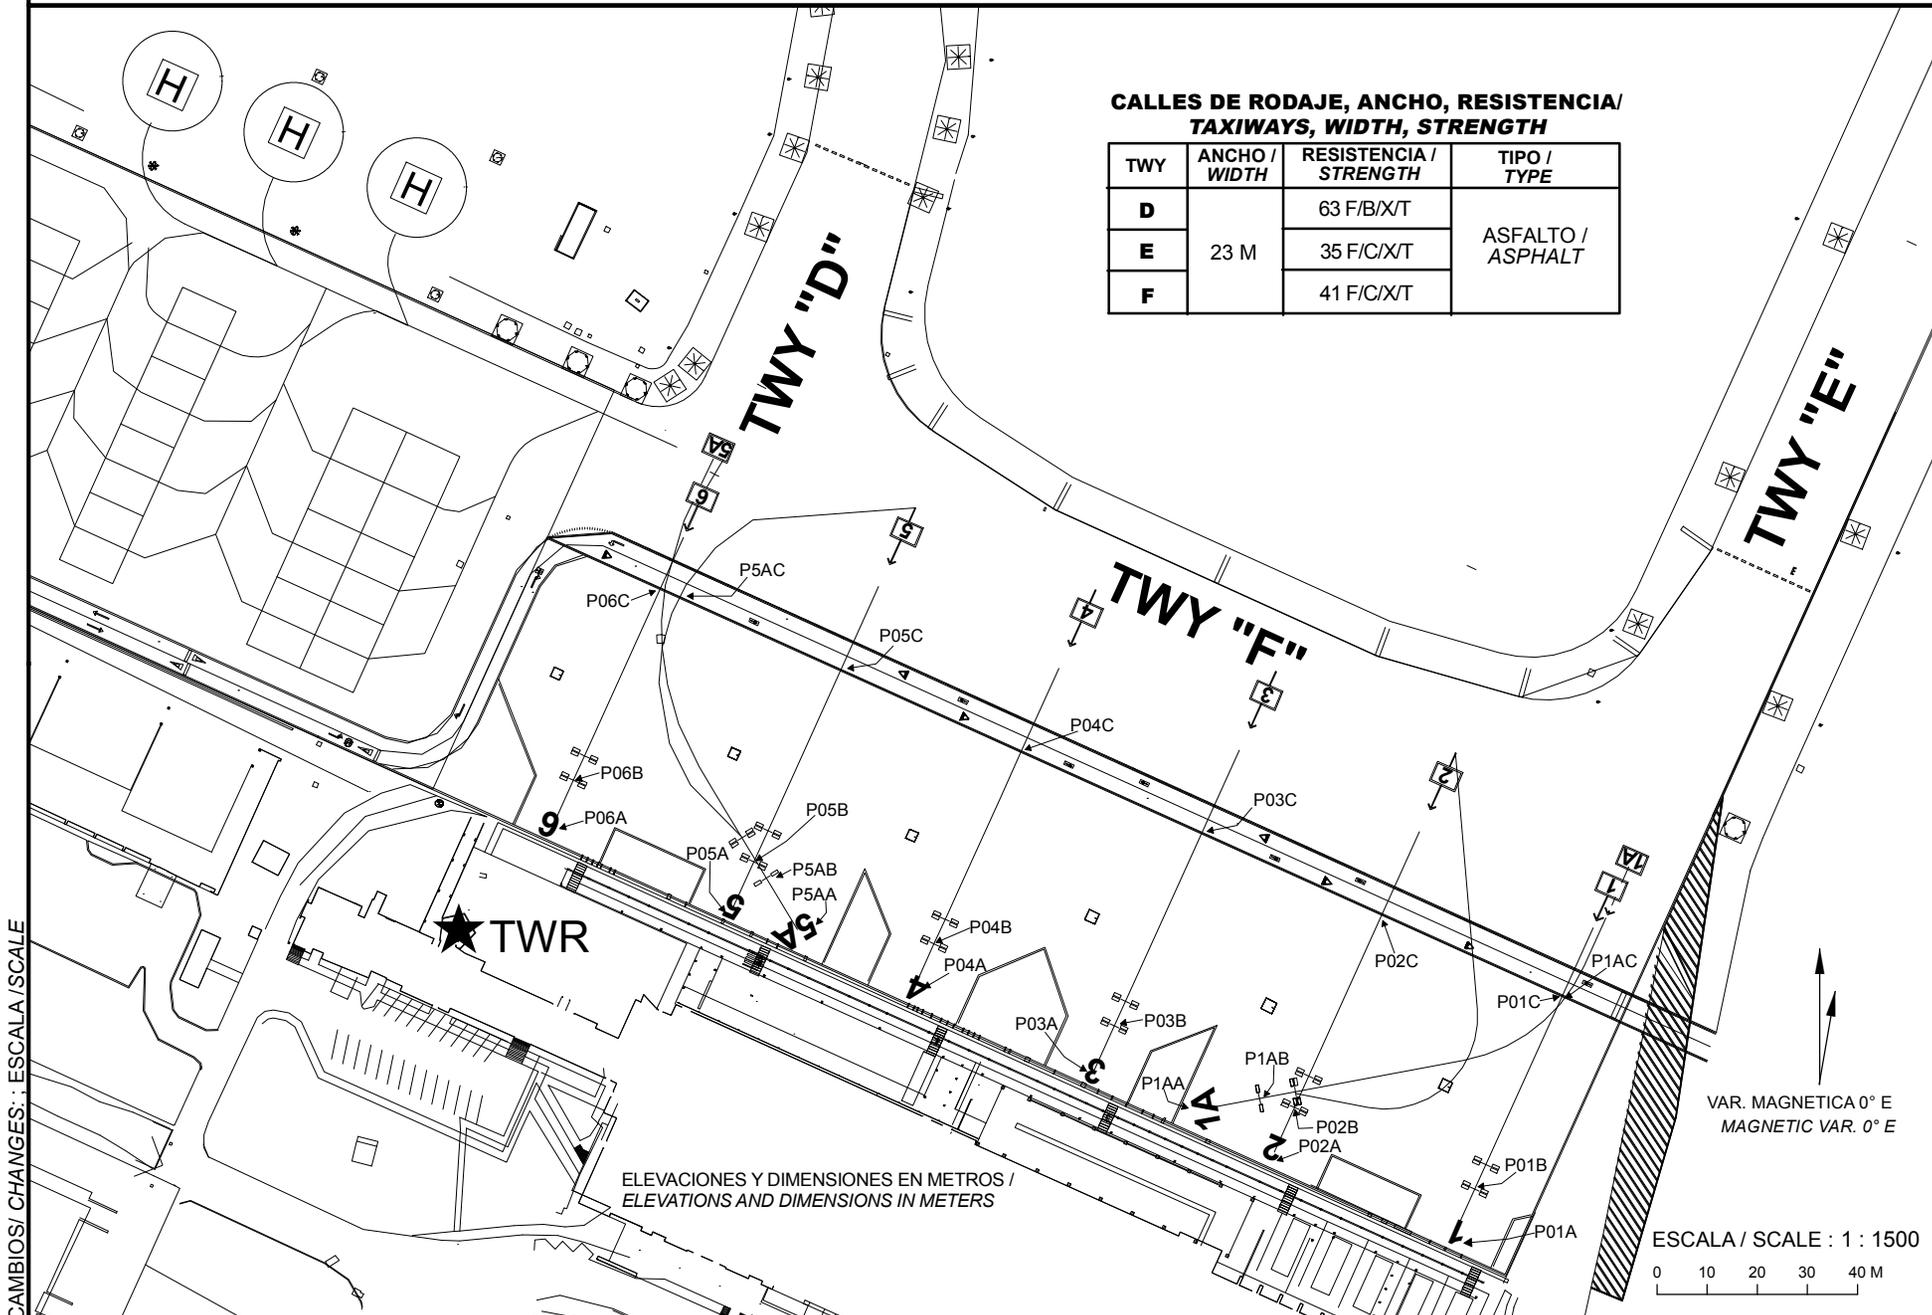

CAMBIOS/ CHANGES.: ESCALA / SCALE

**COORDENADAS INS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES AVIACION COMERCIAL /  
COORDINATES INS, FOR AIRCRAFT STANDS, COMMERCIAL AVIATION**

POSICION/ POSITION		LAT (N)	LONG (W)
P01	P01A	20° 30' 41.35"	086° 55' 45.34"
	P01B	20° 30' 41.75"	086° 55' 45.14"
	P01C	20° 30' 43.02"	086° 55' 44.49"
P01A	P1AA	20° 30' 42.33"	086° 55' 47.02"
	P1AB	20° 30' 42.39"	086° 55' 46.64"
	P1AC	20° 30' 43.01"	086° 55' 44.45"
P02	P02A	20° 30' 41.92"	086° 55' 46.60"
	P02B	20° 30' 42.32"	086° 55' 46.40"
	P02C	20° 30' 43.59"	086° 55' 45.75"
P03	P03A	20° 30' 42.49"	086° 55' 47.86"
	P03B	20° 30' 42.89"	086° 55' 47.66"
	P03C	20° 30' 44.16"	086° 55' 47.01"
P04	P04A	20° 30' 43.07"	086° 55' 49.12"
	P04B	20° 30' 43.46"	086° 55' 48.92"
	P04C	20° 30' 44.73"	086° 55' 48.27"
P05	P05A	20° 30' 43.64"	086° 55' 50.38"
	P05B	20° 30' 44.04"	086° 55' 50.18"
	P05C	20° 30' 45.30"	086° 55' 49.53"
P05A	P5AA	20° 30' 43.58"	086° 55' 49.88"
	P5AB	20° 30' 43.93"	086° 55' 50.09"
	P5AC	20° 30' 45.85"	086° 55' 50.76"
P06	P06A	20° 30' 44.21"	086° 55' 51.64"
	P06B	20° 30' 44.61"	086° 55' 51.44"
	P06C	20° 30' 45.87"	086° 55' 50.79"