

CARTA DE SALIDA
NORMALIZADA VUELO
POR INSTRUMENTOS
STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT
(SID)


TWR

118.75

ELEV AD 165 FT
VAR 4° E

ALTITUD DE TRANSICION
TRANSITION ALTITUDE
18500

PALENQUE
AEROPUERTO DE PALENQUE
PALENQUE AIRPORT
DEPARTURE RWY 10

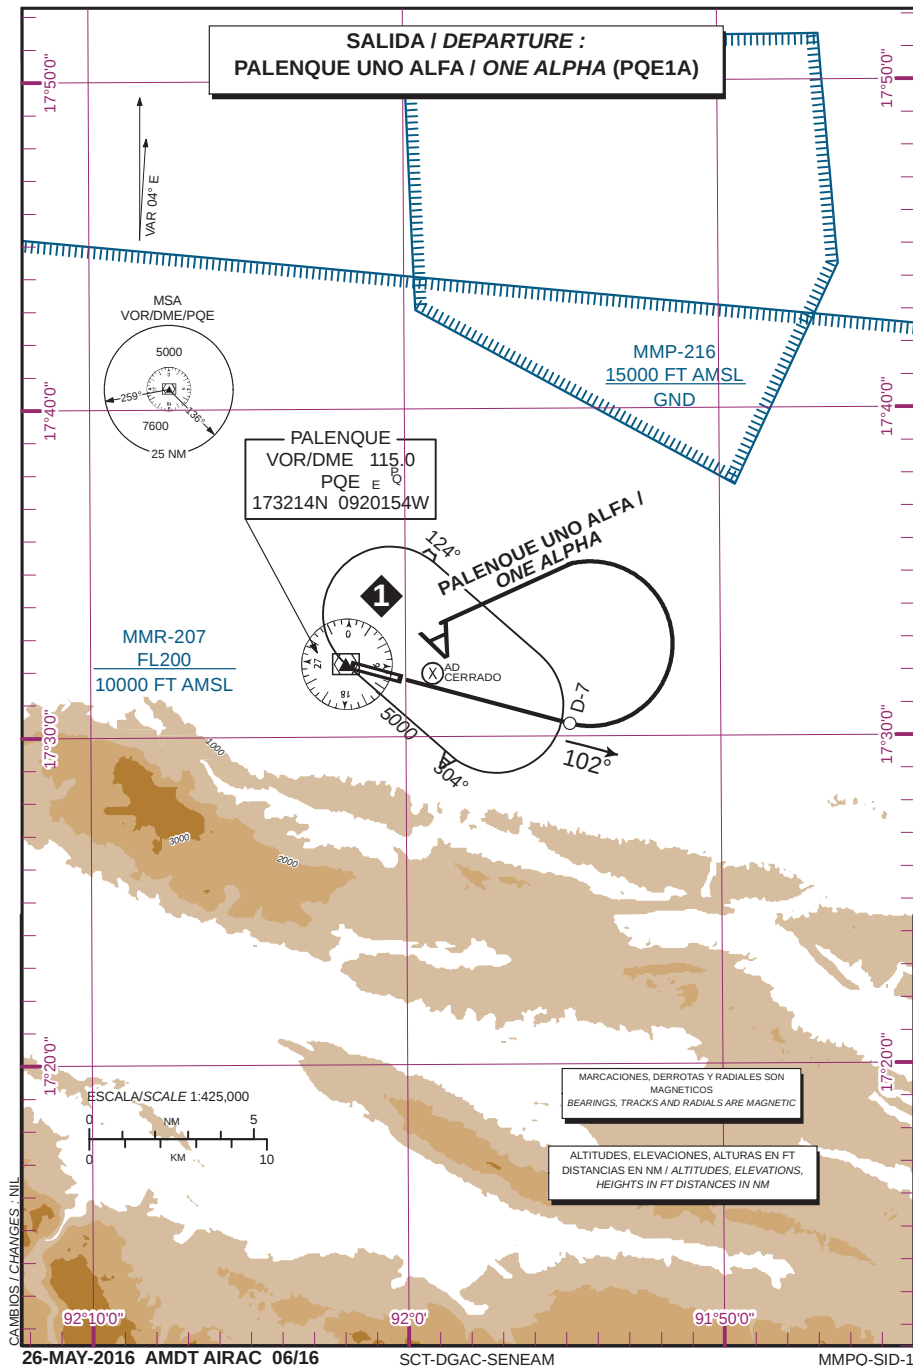

SALIDA PISTA 10:**DEPARTURE RWY 10:**

SALIDA: PALENQUE UNO ALFA (PQE1A) **DEPARTURE:** PALENQUE ONE ALPHA (PQE1A)

ASCIENDA POR RADIAL 102° HASTA D-7 (EN CASO DE FALLA DEL DME HASTA ALCANZAR 1300 FT) EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA IZQUIERDA DENTRO DE 10 NM HACIA EL VOR/DME/PQE Y ABANDONELO DE ACUERDO CON LA (1) ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC.

CLIMB VIA PQE R-102° TO D-7 PQE (OR 1300 FT IN CASE OF DME FAILURE) THEN TURN LEFT WITHIN 10 NM TO VOR/DME/PQE. AND CROSS IT ACCORDING TO THE (1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE OR ATC INSTRUCTIONS.

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/PQE:
(1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE AT VOR/DME/PQE:

A/TO	CMT	V-1	5200
A/TO	CME	V-1	5100
A/TO	TGZ	V-51	7000
A/TO	VSA	V-51	5800